


spray control®

Montagehinweis Instructions for mounting


Schutzhandschuhe tragen!
Use gloves!



1. Spray Control am Flanschumfang anlegen.
Place Spray Control around the flange.

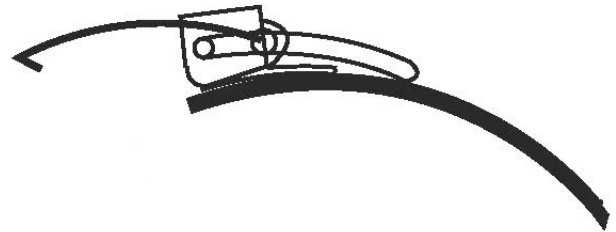

2. Netz unter dem Verschluss leicht abwinkeln.
Allow a small distance between tin and net.
3. Gegenseite zwischen Außenring und Netz schieben.
Push the other end between net and tin.

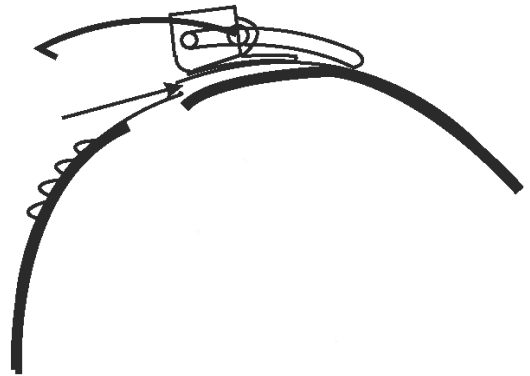

4. Verschluss spannen – Raster je nach Spannkraft wählen.
Close the latch – select slot depending on needed tension.

